地上デジタルレコーダー DVR-1シリーズ マニュアル

こんなときは

本製品を正しく使用するために、別紙「らくらく!セットアップ シート」で初期設定を完了してから録画/再生を行ってください。


BUFFALO


- ■ハードディスクは、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。ハー ドディスクは、非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によって は、数年で寿命となることがあります。ハードディスクが故障すると、本 製品への録画はもちろん、録画した番組の再生も行えなくなります。
- ■録画の失敗、および録画データの消失については保証していません。
- ■本製品の動作中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、電源プラグを 接続している電源タップのスイッチを「切」にしたり、停電など(雷などに よる瞬間的な停電も含む)が起こると、本製品が故障したり、本製品に録 画した内容が消失・破損することがあります。また、録画中だった場合、 その番組は録画されません。
- ■本製品はダビングには非対応です。

- ■録画中・ムーブ中・削除中・再生中・ハードディスクの初期化中は絶 対に AC アダプターを取り外さないでください。取り外した場合、ハード ディスクが故障して認識できなくなります。
- ■メニュー画面に表示の録画可能時間は、最小値の計算で表示されていま す。実際には表示の時間よりも長く録画することができます。
- ■本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交 換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがあります。 この場合、録画内容はすべて消去いたします。 また、弊社は当該データ の破損消失などにつき、一切の責任を負いません。
- ■本製品はBS/110度CSデジタル放送を視聴、録画することはできません。
- ■録画中は他のチャンネルに切り換えることはできません。

現在、見ている番組を録画するには?

リモコンを使い、次のように操作します。

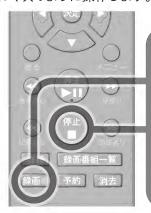

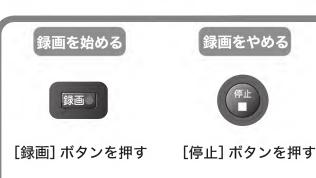

番組表を見ながら録画予約するには?

リモコンを使い、次のように操作します。





[番組表]ボタンを押す

初期設定直後は視聴したことのある放送局以外の番組は表示されません(全てのチャン ネルを一度視聴することで、番組表に情報が登録されます)。

また初期設定後に本製品を待機状態(お知らせランプが赤色点灯)にすると、およそ1時 間で番組情報を自動取得します(番組を視聴中・録画中の場合は取得できません)。





方向ボタンを押して、番組表から録画したい番組を 選んで、 [録画] ボタンを押す

毎週予約をしたいときは





表示された画面で「丼」ボタンを押します。



予約した番組は、番組表に赤く表示されます



日時を指定して録画予約できますか?

リモコンを使い、次のように操作します。

消音


入力切換

a






[メニュー] ボタンを押す



方向ボタンを押して、 「日時指定予約〕を選び、 [決定] ボタンを押す















チャンネル



[予約する]を 選び、 [決定] ボタンを押す

[録画番組一覧]

ボタンを押す



予約一覧に予約が追加されます。

録画した番組を見るには?

4

リモコンを使い、次のように操作します。





次の操作でも録画番組の 一覧を表示できます。

①[メニュー]ボタンを

②[録画番組一覧]を選 び、[決定]ボタンを押す



方向ボタンを押して、 録画した番組を選ぶ



(はじめから再生するとき **3**



[再生/一時停止] ボタンを押す

続きから再生するとき



「決定」ボタンを

表示順を変更する

「録画番組一覧]画面でリモコンの[メニュー]ボタンを押し、 表示されたメニューから [表示順]を選択すると表示順序を 変更することができます。

・録画日時順 昇順:新しい録画番組が下に表示されます。

降順:昇順と逆の順序で表示されます。 昇順:番組名で「数字→英字→ひらがな→カ

> タカナ→漢字」に表示されます。番組名 の中に 関や 口などの記号が含まれて いる場合、その記号は省略して表示順 序を決めています。

降順:昇順と逆の順序で表示されます。

表示方法を変更する

「録画番組一覧」画面でリモコンの「メニュー」ボタンを押し、 表示されたメニューから [表示方法]を選択すると表示方法 を変更することができます。

・すべて すべての録画番組の一覧を表示します。

・ジャンル別 番組ジャンルごとに録画番組の一覧を表示し ます。

・グループ別グループごとに録画番組の一覧を表示します。 ※グループの設定

[表示方法]に[グループ別]を選択した場合、初期設定で は、すべての録画番組が [グループなし] に表示されてい

[グループなし]内の録画番組の一覧でリモコンの[メ ニュー1ボタンを押し、「グループ設定1または「選択グルー プ設定 | を選択することでお好みの番組をグループに振 り分けることができます (最大99個のグループまで振 り分け可能)。

ハードディスクの空き容量が少なくなったらどうすればよいですか?



別紙「基本操作ガイド」を参照して消去可能な録画番組を消してください。 残しておきたい番組があるときは、本製品の USB 端子に外付けハードディ スクを増設してください。外付けハードディスクに録画したり、内蔵ハード ディスクの録画番組を外付けハードディスクへ移動することができます。 外付けハードディスク (USB接続、別売)

対応のハードディスクについては、当社ホームページ(buffalo.ip)で確認してください。 ハードディスクはあらかじめ次の手順で初期化をしてください。

- ① 本製品に外付けハード ディスクを取り付ける
- ② リモコンの [メニュー] ボタンを押す
- ③ [本体設定] を選び、 「決定] ボタンを押す



④ [ハードディスク初期化]を 選び、[決定]ボタンを押す



初期化を行うとデータがすべて消 去されます。今まで使用していた ハードディスクを使うときは、必 要なデータをバックアップした後 に初期化してください。

⑤ [外付けハードディスク] を選び、 [決定] ボタン




⑥ [はい] を選び、 [決定] ボタンを押す



外付けハードディスクに録画 するときは、リモコンの[メ ニュー] ボタンを押し、 [本 体設定] → [録画ハードディ スク設定〕→「外付けハード ディスク優先] を選択してく ださい。



を押す



USB 端子

外付けハードディスクに対して次の操作をしているときは、ハードディスクを 取り外さないでください。


録画/録画した動画の再生/ムーブ/ハードディスクの初期化


ハードディスクにアクセスしていないときは、ハードディスクを取り外しても

内蔵ハードディスクの空き容量が少なくなった場合、次のように 外付けハードディスクにムーブしてください。

1.[録画番組一覧]画面で外付けハードディスクへムーブさせたい 番組を選択し、リモコンの[メニュー]ボタンを押す

2.表示されたメニューから[ムーブ]を 選択し、リモコンの[決定]ボタンを 押す





※ムーブ中に予約録画が開始された 場合、ムーブは中止されます。





録画 / 再生時にうまく動きません



おもな症状、原因と対策方法を記載しています。症状を確認して対処してください。

症状

番組表が 表示されない

外付けハードディスク

が認識されない

録画できない

録画した番組が 正常に再生できない

原因と対策

ACアダプターを取り外しているときは、番組表情報を取得できません。 長期間使用しないとき以外はACアダプターをコンセントに接続してください。

外付けハードディスクの認識には、取り付けてから数分かかることがあります。 認識されるまでしばらくお待ちください。しばらく待っても認識しないときは、外付けハード ディスクのUSBケーブルや電源ケーブルの接続を確認してください。

ハードディスクの空き容量が少なくなっている と録画できません。

空き容量はリモコンの [メニュー] ボタンを押 して表示されるメニュー画面で確認できます。 空き容量が少ない場合は、空き容量が十分にあ る外付けハードディスクに交換するか、不要な 録画番組を削除してください。

お使いのテレビに合った設定に変更してください。

また、本体前面のHDD残量ランプでも空き容量の目安を知 ることができます。



HDD残量ランプ

ランプ色 空き容量 50%以上 緑 橙 50%未満 赤 10%未満

画面の設定が適切でない場合、録画番組の再生が正常に表示できないことがあります。 リモコンの [メニュー] ボタンを押す→ [本体設定] を選ぶ→ [画面出力] で表示される内容で、

○ その他、こんな症状が出るときは



おもな症状、原因と対策方法を記載しています。問い合わせの多い項目は太字で記載しています。 また、当社ホームページ「お客様サポート」(86886.jp) には、FAQ などの詳細情報が記載されています。 困ったときにご参照ください。

リモコンが操作できない

本製品をリモコンで操作できなくなったときは、リモコンの[戻る] ボタンを押しながら[11]を2回押して改善するかお試しください。

- 原因 リモコンの設定をしていない/本製品を他のテレビに接続し た /リモコンの戻るボタンと数字ボタンを同時に押してリモ コンの設定が変更されてしまった
- (対策) 別紙「らくらく!セットアップシート」の「付属のリモコ ンでテレビを操作できるように設定します」を参照して、 再度リモコンの設定をしてください。

原因 電池が消耗している

(対策) 新しい電池に交換してください。付属の電池は動作確認用です。できる だけ早めに新しい電池と交換してください。

原因 電池の向きが間違っている(対策) リモコンに記載された電池の向きに合わせて電池をセットしなおして ください。

テレビ画面が正常に表示されない

画面が黒い/画面がカクカクする/チラつくなど、正常に表示されない場合、次 の原因が考えられます。

原因 テレビが外部入力に切り換わっていない

対策 リモコンの 入が順 ボタンを押します(ビデオ1、ビデオ2等 の外部入力に切り換えます)。

原因電源が正しく入っていない(対策) 本製品とテレビの電源を切り、本製品からACアダプターを取り外しま す。再度ACアダプターを取り付け、テレビと本製品の電源を入れてく

原因電波の受信状態が悪い(アンテナの受信レベルが低い)(対策) アンテナの受信レベルを確認します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
- 2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している 入力に表示を切り換えます。
- 3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。
- 4. 表示されたメニューから[放送受信設定]→[アンテナレベル]の順に選択 します。
- 5. 受信(アンテナ)レベルが50未満のときは、アンテナの向きや設置する 位置を調整するか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテナの間に 接続してください。
- ※ 受信レベルが大き過ぎるときは、アッテネーター(減衰器)を別途用意し、 チューナーとアンテナの間に接続してください。

原因 チャンネルの設定がされていません

設定画面の[放送受信設定]→[地上デジタルチャンネルスキャン]でチャン ネルを設定します。

原因 テレビの画面の設定が正しくない

(対策) テレビのマニュアルを参照して、画面の明るさを調節してください。

原因 ケーブルが正しく接続されていない

(対策) 別紙「らくらく! セットアップシート」を参照して、ケーブル等を接続 しなおしてください。

音声が出力されない/音声が途切れる

原因 テレビが消音(ミュート)または最小に設定されています (対策) 消音設定の解除、またはテレビの音量を適切な音量に調整してください。

原因 ケーブル等が正しく接続されていない

(対策) 別紙「らくらく!セットアップシート」を参照して、ケーブル等を接続 しなおしてください。

以前は表示できていた映像が 表示されない

原因 自宅のまわりに電波を妨げる建物ができた

対策)アンテナの受信レベルを確認します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
- 2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している入力 に表示を切り換えます。
- 3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。
- 4. 表示されたメニューから[放送受信設定]→[アンテナレベル]の順に選択しま
- 5. 受信(アンテナ)レベルが50未満のときは、アンテナの向きや設置する位 置を調整するか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテナの間に接続 してください。

 原因
 引っ越して電波の環境が変わった

 対策
 次の手順でチャンネルを再設定します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
- 2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している入力 に表示を切り換えます。
- 3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。
- 4. 表示されたメニューから[放送受信設定]→[地上デジタルチャンネルスキャン] の順に選択します。
- 5. 表示されたメニューから[地域設定+初期スキャン]または[再スキャン]を選 択します。
- 6. チャンネルの検索を行い、自動でチャンネルを設定します。
- ※ 受信(アンテナ)レベルが50未満のときは、アンテナの向きや設置する位 置を調整するか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテナの間に 接続してください。
- ※ 受信レベルが大き過ぎるときは、アッテネーター(減衰器)を別途用意し、 チューナーとアンテナの間に接続してください。

電源が入らない

原因 ACアダプターが接続されていない

(対策) 本製品の電源コネクターとコンセントを付属のACアダプターで接続して ください。

B-CASカードの 問い合わせ先を知りたい

B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから 供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と 一緒に付属のB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。 B-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一 破損や紛失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡くださ い。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。 あらかじめご了承ください。

また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料 はお客様に請求されますので保管をする際にはご注意ください。

B-CASカードのお問い合わせ先

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL: 0570-000-250 (受付時間: 10:00~20:00)

- ・B-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。 またB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- 本製品使用中は、B-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
- ・B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ・B-CASカードのIC金属端子には手を触れないでください。
- ・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。
- ・B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手で触ったりしないでください。
- ·B-CASカードを分解、加工をしないでください。